
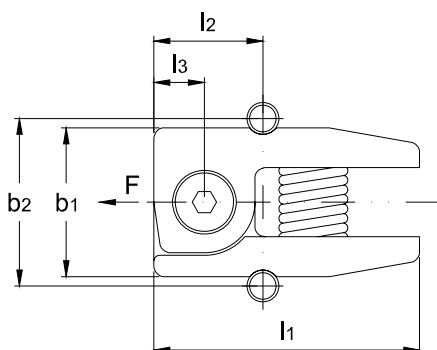


A08.ASRS

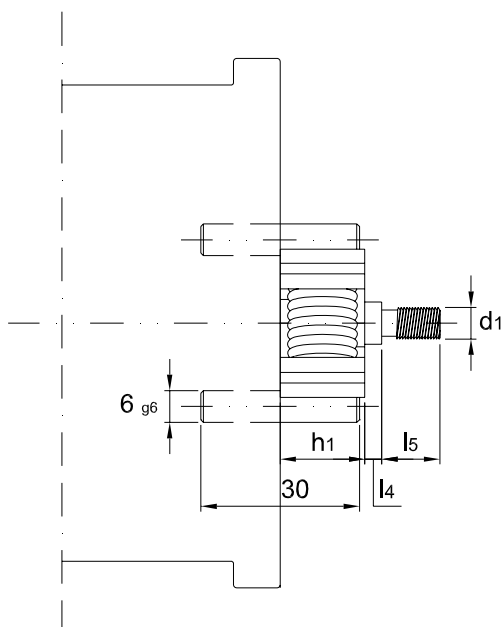

1.7131 / 54 HRC

F [N]	b2	b1	d1	l5	l4	l3	l2	l1	h1	CÓDIGO
100	21,5	18	M5	9,5	5,1	17,5	17,5	40	10	A08.ASRS10
150	25,5	22	M6	11	6,1	18,0	18,0	43	12	A08.ASRS12
250	31,5	28			3,1	20,5	20,5	50	16	A08.ASRS16

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Medidas em milímetros

NOTA:

Verifique que instala o Posicionador correctamente;

Aquando da instalação, não deve bloquear o Posicionador com o parafuso, certifique-se que deixa alguma folga para que as chapas se possam mover com facilidade