


A08.AS

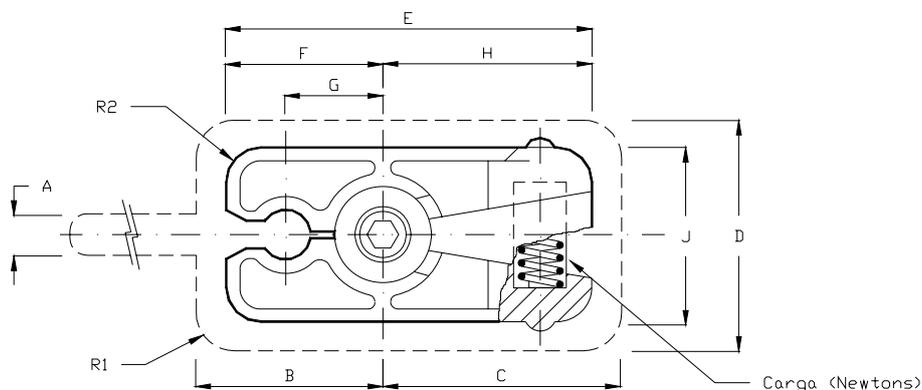

E	J	F	H	G	K	R2	R1	A	B	C	D	M	T	P	S	CÓDIGO
38	19	16	22	9.15	16	5	8	8	19	26	25	17	6	M5	12	A08.ASRT10
54	32	21	33	12.7	20	6	10	10	24	36	38	21	8.5	M6	13	A08.ASRT20
86	45	33	53	20.3	30	10	13	12	36	56	51	31	10	M8	15	A08.ASRT40

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Medidas em milímetros


Para o bom funcionamento dos posicionadores é importante respeitar todas as dimensões, especialmente a **cota G**, as **cotas X** (curso de abertura do elemento móvel) e a carga indicada (em Newtons).

Os posicionadores não podem trabalhar acima dos 110°C e todas as peças móveis devem ser lubrificadas regularmente.

A cavilha e o perno limitador são fornecidos com o posicionador.

Equivalente a **DMS** tipo SRT.

Aplicação :

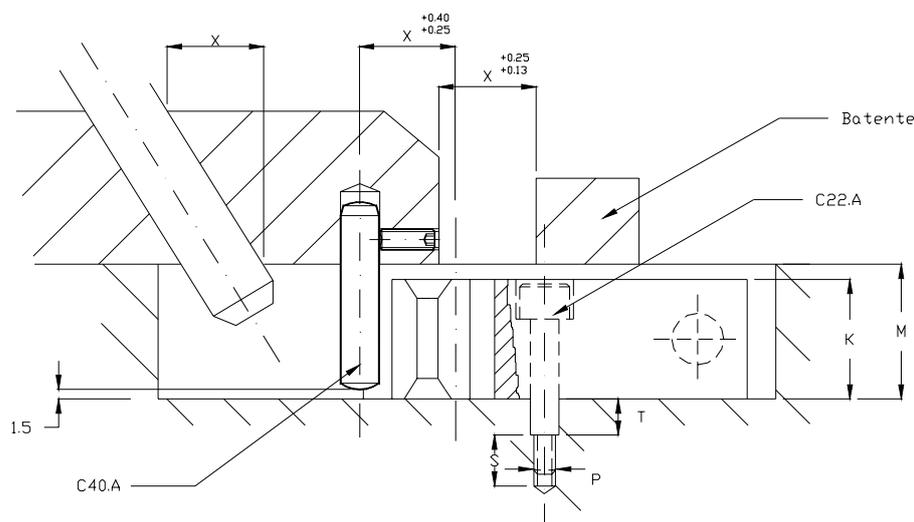

	C40.A	C22.A		Carga (N)
A08.ASRT10	6 x 32	6 x 16	M5	100
A08.ASRT20	8 x 40	8 x 20	M6	200
A08.ASRT40	10 x 60	10 x 30	M8	400

Obs: Os posicionadores poderão ser usados em outras aplicações, como por exemplo, na fixação de placas móveis, desde que não seja ultrapassada a carga indicada.