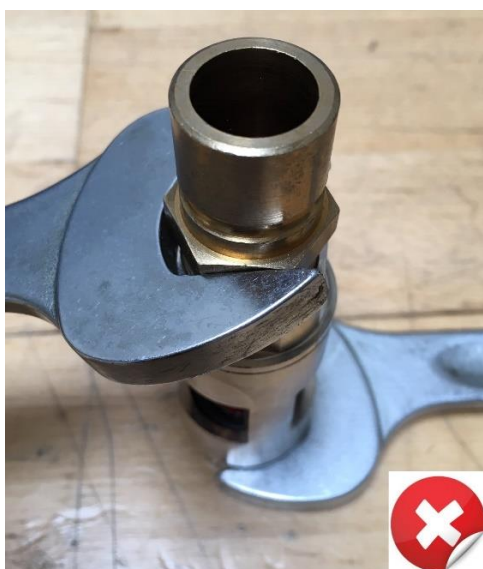

Guia de usuario

Indicador de fluxo

O torque máximo necessário para montar o CFV é de 25 Nm. Não exceda 25 Nm.

Aconselha-se a utilização de um cacifo em vez do revestimento de Teflon como selante.





Log de alterações

Data da mudança	mudança	Versão
04-09-2019	Novo	001