


A08.ASRV

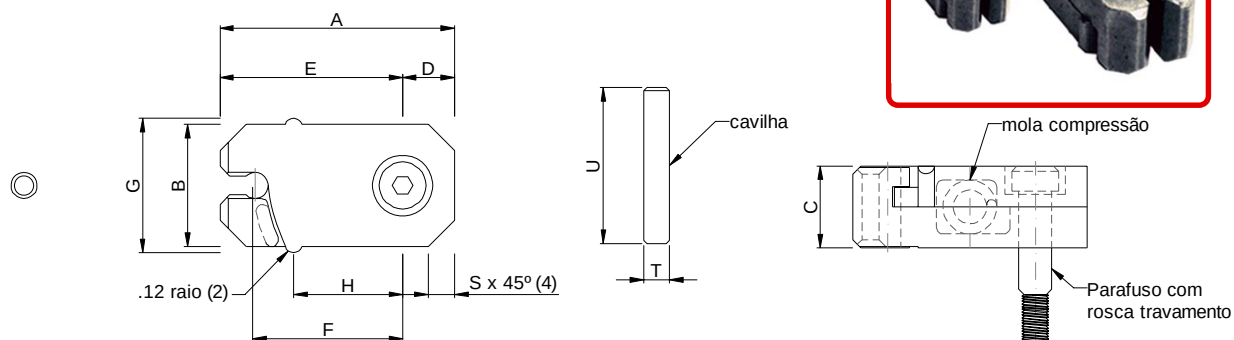

Aço fundido 8620; 58-62 HRC

Posicionador									CÓDIGO
U	T	S	G	E	D	C	B	A	
1.25	0.250	0.14	0.94	1.23	0.27	0.63	0.76	1.50	A08.ASRV150
1.50	0.312	0.25	1.44	1.69	0.44	0.79	1.26	2.13	A08.ASRV213
2.25	0.375	0.38	1.94	2.63	0.75	1.18	1.76	3.38	A08.ASRV338

Caixa do Posicionador no Molde									CÓDIGO
P	O	N	M	L	I	H	F*	A	
0.2490	0.31	0.31	1.35	0.39	1.00	0.61	0.980	1.50	A08.ASRV150
0.3115	0.43	0.37	1.81	0.56	1.50	0.88	1.375	2.13	A08.ASRV213
0.3740	0.58	0.50	2.75	0.88	2.00	1.57	2.125	3.38	A08.ASRV338

Obs: Para pedido defina CÓDIGO

Medidas em polegadas

NOTA: A cota "F" deve ser respeitada, é importante para o bom funcionamento do posicionador.

